

Настройка цифровых каналов на телевизорах PANASONIC

1. Вставляем карту и сат-модуль.



- Разъем для сат-модуля (PCMCIA) находится справа/слева на корпусе ТВ (в зависимости от модели ТВ).
- SMART-карта вставляется в Сат-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- Сат-модуль вставляется логотипом к торцевой стороне ТВ.

2. Автоматическая настройка каналов


- На пульте ДУ нажимаем кнопку «**Меню**».
- В открывшемся меню выбираем раздел «**Установки**».
- Далее - «**Меню настройки DVB-C**», «**Автонастройка**», и нажимаем кнопку «**OK**»



3. Выставляем параметры:

- Режим сканирования – Быстрый;
- Частота (кГц) – 306000;
- Символьная скорость – 6875;

Нажимаем «**Начать сканирование**»

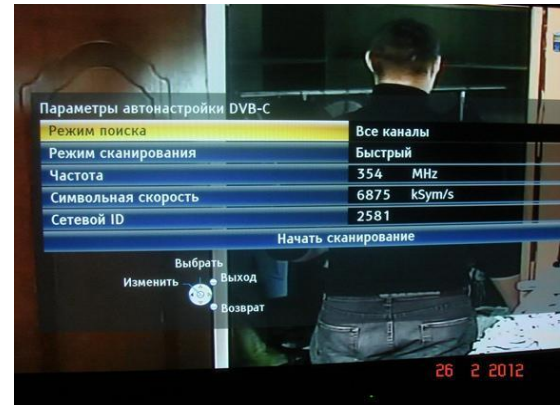

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов.

ОШИБКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Нет сигнала или плохое качество сигнала на телевизоре

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к телевизору.

Нет сигнала на одном или нескольких каналах

- Проверьте, правильно ли установлена SMART-карта в сат-модуль.
- Выполните автоматический поиск каналов ещё раз.

Если ошибки сохраняются, используйте инструкции на сайте dom.ru или обратитесь в службу технической поддержки