

## Настройка цифровых каналов на телевизорах PHILIPS


### 1. Установка карты и САМ-модуля.



- Разъем для sam-модуля (PCMCIA) находится слева на корпусе ТВ.
- SMART-карта вставляется в Sam-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- Sam-модуль вставляется логотипом к торцевой стороне ТВ.

### 2. Настройка.

- На пульте ДУ нажимаем кнопку «**menu**».
- В открывшемся меню выбираем раздел «**Конфигурация**».
- Выбирайте вкладку «**Установка**», далее «**Настройка канала**», «**Автомат. Установки**». В открывшемся окне - «**Начать**».

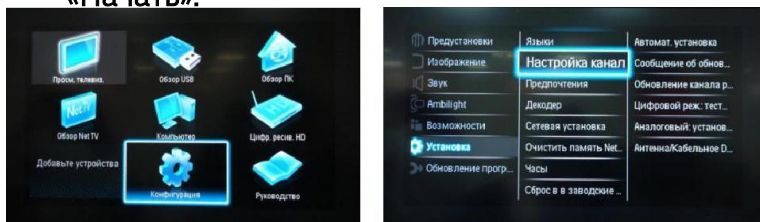

### 3. Автонастройка.

- Выбираем «**Переустановка каналов**».
- В разделе выбираем страны - ставим «**Финляндия**».



В следующем окне выбираем «Кабельное», далее «Установки».


Выставляем параметры:

Режим скорости передачи - ручной


Скорость Передачи – 6875

Режим сетевой частоты - ручной

Сетевая Частота (кГц) – 306000.

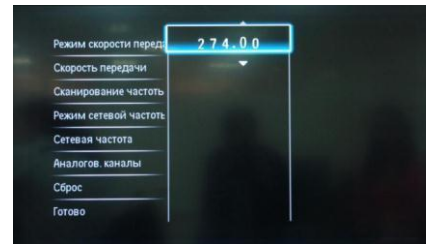

- После нажатия «**Готово**». Вы попадете в меню запуска каналов, теперь можно «**Начать**» сканирование.

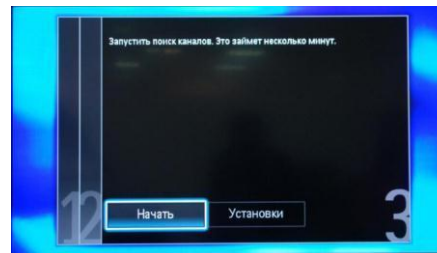

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов.

### ОШИБКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Нет сигнала или плохое качество сигнала на телевизоре

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к телевизору.

Нет сигнала на одном или нескольких каналах

- Проверьте, правильно ли установлена SMART-карта в sam-модуль.
- Выполните автоматический поиск каналов ещё раз.

Если ошибки сохраняются, воспользуйтесь инструкцией на сайте [domgu.ru](http://domgu.ru) или обратитесь в службу технической поддержки