

## Настройка цифровых каналов на телевизорах LG


### 1. Установка карты и SAM-модуля.



- Разъем для sam-модуля (PCMCIA) находится слева на корпусе ТВ.
- SMART-карта вставляется в Sam-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- Sam-модуль вставляется логотипом против лицевой стороны дисплея.



### 2. Выбираем страну.

- На пульте ДУ нажимаем кнопку «меню».
- В открывшемся меню выбираем раздел «Опции».
- В строке «страна» ставим «Финляндия»

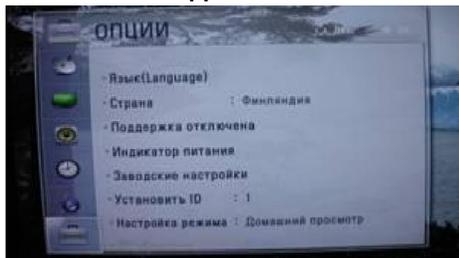

### 3. Автонастройка.

- Снова выходим в меню и выбираем раздел «Настройка»
- Ставим режим «Автопоиск», способ подключения - «Кабель».

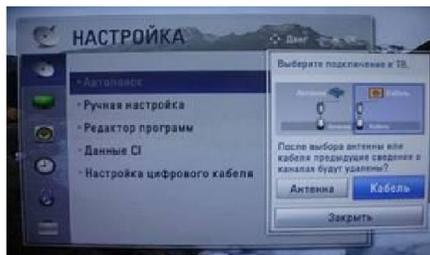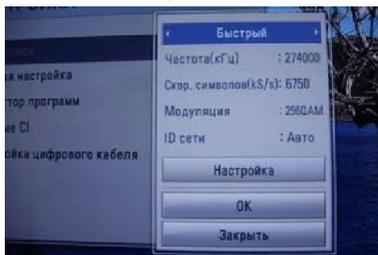


### 4. Параметры.

В открывшемся окне нажимаем «настройка» и выставляем параметры:

- Тип поиска – быстрый,
- Частота (кГц) – 306000,
- Скор. Символов – 6875,
- Модуляция – 256 QAM,
- ID сети – авто.

Нажимаем «ОК», Начинается поиск каналов.

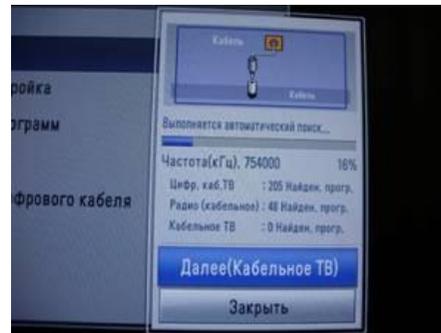

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов.

### ОШИБКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Нет сигнала или плохое качество сигнала на телевизоре

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к телевизору.

Нет сигнала на одном или нескольких каналах

- Проверьте, правильно ли установлена SMART-карта в sam-модуль.
- Выполните автоматический поиск каналов еще раз.

Если ошибки сохраняются используйте инструкции на сайте [domgu.ru](http://domgu.ru) или обратитесь в службу технической поддержки